

Falk Karten-Abo Installationshinweis



Falk Karten-Abo 2012-1:

- **aktuelle Karten 2012-1**
- **aktuelle POIs 2012-1**
- **Falk Navigator Software 8.1 (optional für Navigationsgeräte mit Navigator 7)**

Vor der Installation: Um eine erfolgreiche Übertragung der Karten (und ggf. der Software) mit dem PC Programm **Falk Navi-Manager** (liegt dem Produktpaket ihres Navigationsgerätes auf DVD bei) zu gewährleisten, stellen Sie bitte **vor** dem Entpacken sicher, dass:

- Sie die aktuellste Version des Falk Navi-Manager auf Ihrem PC installiert haben (mindestens Version 2.7 und höher). **Hinweis:** Der Navi-Manager kann jederzeit online aktualisiert werden.
- der Falk Navi-Manager während des Entpackungsvorganges **nicht** gestartet ist.

Voraussetzung: WinXP™/ WinVista™/ Windows® 7 und Internet.

Download

1. Bitte klicken Sie auf den Download-Link der Ihnen in der Falk Karten-Abo-Email zugesandt wurde und geben Sie in Ihrem Browser den Ort an, an dem die Karten auf Ihren PC gespeichert werden sollen.

I.d.R gibt Ihnen Ihr Browser einen Zielort vor (z.B. C:\Downloads). Sie können aber, je nach Browsereinstellung, auch einen beliebigen Speicherplatz wählen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Pfad zu notieren, um die Datei später schneller wieder zu finden.

Bitte beachten Sie, dass die Datei eine Größe von mindestens 2 GB besitzt. Aufgrund der Dateigröße kann der Downloadprozess, je nach Leistung Ihres Internetzuganges, mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Wenn Ihr Downloadlink nicht anklickbar ist, kann dies folgende Ursachen haben:

Sie sind AOL-User und Ihr Programm unterstützt die automatische Link-Erkennung nicht. Sie müssen in diesem Fall den Link per Hand in die Adresszeile Ihres Browsers kopieren.

Der Link ist umgebrochen. Entfernen Sie den Zeilenumbruch (so dass der gesamte Link in eine Zeile passt) und kopieren Sie den gesamten Link in die Adresszeile Ihres Browsers.

Wenn Ihr Downloadlink zwar anklickbar ist, aber im zweiten Fenster eine Fehlermeldung erscheint, kann dies folgende Ursachen haben:

Vom Link sind einige Zeichen abgeschnitten. Dies führt dazu, dass Sie zwar auf die korrekte Seite geleitet werden, die Angaben aber unvollständig sind. Prüfen Sie, ob Ihr Mailprogramm einen Zeilenumbruch eingefügt hat, entfernen Sie ggf. diesen Zeilenumbruch und kopieren Sie den gesamten Link in die Adresszeile Ihres Browsers.

Wenn der Download gestartet wurde, aber keine Daten übertragen werden:

Sie benutzen den Internet Explorer 6 und niedriger. **Voraussetzung:** Internet Explorer 7 und höher, Mozilla Firefox, Opera.

Entpacken

2. Öffnen Sie die Datei Karten>Versionsnummer<.exe mittels Doppelklick.
3. Bitte geben Sie anschließend den Ort an, an dem die Dateien entpackt werden sollen. Beachten Sie auch hierbei, dass mindestens 2 GB Speicherplatz benötigt werden. Die Daten werden in einem Unterverzeichnis „Falk Karten“ im gewählten Verzeichnis abgelegt.
4. Schließen Sie nach dem Entpacken Ihr Navi an den PC an und öffnen Sie den Falk Navi-Manager.

Installation der Software (ACHTUNG: nur für Navigationsgeräte mit Navigator 7)

Hinweis: Voraussetzung für das Karten-Abo ist die Navigator-Software 8 und höher. Sollten Sie bereits eine höhere (8 und höher) Navigatorversion besitzen, ist die Installation von des Falk Navigator 8 NICHT nötig.

5. Der Navi-Manager zeigt Ihnen alle verfügbaren Karten und Software-Elemente an. Übertragen Sie als erstes die **Software Navigator 8** in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes (wählen Sie das Software-Element welches für Ihr Gerät als kompatibel angegeben wird). Die alte Software wird bei diesem Vorgang automatisch gelöscht.

Hinweis: Um genügend Speicherplatz für die neue Software zur Verfügung zu stellen, löschen Sie, wenn nötig, vor dem Übertragen der Software alle alten Karten.

Hinweis: Die Übertragung von Software und Kartendaten kann einige Stunden in Anspruch nehmen.

6. Nachdem Sie die Software übertragen haben, aktualisieren Sie im Reiter Sprecher die mitgelieferten Sprecher indem Sie diese auswählen und in den Flash kopieren.


Tipp: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu übertragen, halten Sie die **Strg** Taste zum Markieren gedrückt.

Übertragung der neuen Länderkarten, POIs und 3D-Gebäude (optional)

Der Navi-Manager zeigt Ihnen alle verfügbaren Karten und POIs mit Versionsnummer (z.B. 2010-2) an.

Hinweis: Der Navi-Manager zeigt Ihnen die neuen Karten nicht an?

Klicken Sie im Navi-Manager auf **Optionen>Suchpfade** und wählen dort den Speicherort aus in dem Sie die Karten abgelegt haben (Verzeichnis: „Falk Karten“). Bestätigen Sie die Eingabe und aktualisieren Sie die Navi-Manager-Ansicht.

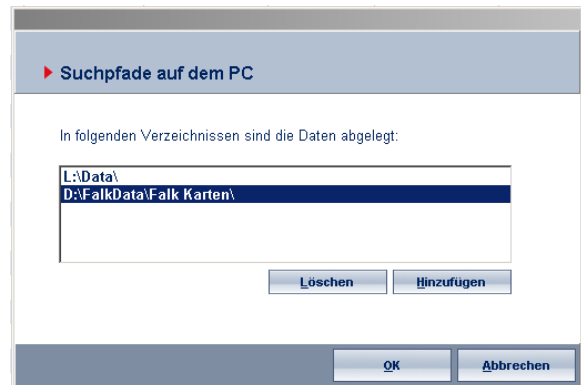

7. Wechseln Sie zum Reiter Länderkarten und entfernen Sie **sämtliche** alten Karten (z.B. 2011-2)
8. Kopieren Sie alle neuen Karten in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes oder auf eine SD-Karte.
Tipp: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu übertragen, halten Sie die **Strg** Taste zum Markieren gedrückt.
Tipp: Nutzen Sie zur schnelleren Übertragung von Karten auf eine SD-Karte ein Kartenlesegerät.
9. Ihnen stehen unter dem Reiter POIs neue POIs zur Verfügung. Entfernen Sie alle alten POIs und kopieren Sie die neuen POIs in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes.
10. Ihnen stehen unter dem Reiter Software neue 3D-Gebäude (optional) zur Verfügung. Kopieren Sie die 3D Gebäude in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes. Nach vollständiger Übertragung stehen Ihnen 3D Gebäude wieder zur Verfügung.

Weiterführende Hinweise zur Funktionalität des **Falk Navi-Manager** entnehmen Sie bitte der Hilfe des Falk Navi-Manager (im Menü unter „?“ > „Hilfe“) bzw. dem Benutzerhandbuch zum Falk Navigator, welches Sie hier finden: <http://navigation.falk.de/navigation/de/manual.htm>

Alternativ bieten wir auch einen Installationsservice für Ihr Falk Karten-Update an.

Weiterführende Informationen dazu finden Sie [hier im Falk Onlineshop](#).

Falk wünscht Ihnen eine Gute Fahrt!